TOTO

東陶機器株式会社

修理・取扱いのご相談に
まずお求めの取付店・販売店へ

取付店	〒 印
販売店	電話　－

転居や贈答品などでお求めの取付店・販売店へご相談できない場合は下記TOTO窓口へ

お客様専用窓口

商品のお問い合せは
TOTOお客様相談室へ
☎ 0120-03-1010
受付時間：平日　9:00-18:00
土・日・祝日　10:00-18:00
（夏期休暇・年末年始休を除く）

補修用部品のご購入は
お求め取付工事店
又はTOTOパーツセンターへ
☎ 0120-8282-55
受付時間：平日　9:00-18:00
土・日・祝日　10:00-18:00
（夏期休暇・ゴールデンウィークを除く）

修理のご依頼は
東陶メンテナンス（株）へ
☎ 0120-1010-05
受付（年中無休）
受付時間：関東・甲信地区　8:00-20:00
二部以外の地区　9:00-20:00
訪問修理（年中無休）
受業時間：　9:00-18:00

インターネットホームページ　http://www.toto.co.jp/

R063330N

TOTO

取扱説明書

インターホンリモコン操作説明編

浴室リモコン：RAC601F1

台所リモコン・サブリモコン：RAC600K1

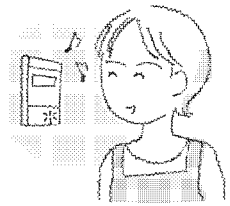

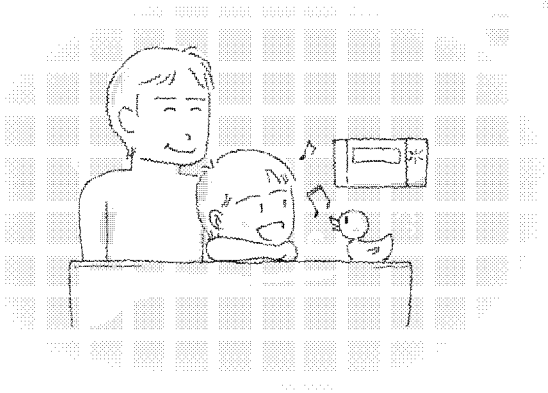



このたびは弊社電気温水器をお求めいただきまして、まことにありがとうございます。

●なお、この取扱説明書はインターホンリモコンの操作に関する取扱説明書です。
電気温水器の取扱説明書と併せてお読みください。

●この説明書は、機器本体の取扱説明書と併せて大切に保存し、わからないときは読みかえしてください。

ご使用の前に
使用方法・便利機能・選べる操作モード
点検・手入れ他

こんなことができます

使用方法

- お湯を使う・給湯温度を調節する
- おふろを自動でわかす
- おふろのお湯を増やす
- おふろのおいだきをする
- おふろのお湯をぬるくする
- おふろのわき上がり時刻を予約する

便利機能

①通話（インターホン）
リモコンを通して会話ができます。

②伝言メモ
自分の伝言を録音したり、伝言を聞くこともできます。

③オーディオ接続
台所リモコンのオーディオジャックにオーディオ機器を接続すると、浴室リモコンで音楽やラジオが楽しめます。

④使い方ガイド
基本的なスイッチの機能、操作方法をリモコンで確認できます。
リモコンをお使いになる前や操作がわからなくなったときなどにお使いください。

選べる操作モード

① シンプル操作モード
基本機能の操作のみに限定した操作モードです。
温度などの設定値を変更されない方におすすめです。

② 音声確認操作モード
基本機能の操作のみに限定した操作モードです。
1回目の操作で、スイッチ名称を音声でお知らせし、2回目の操作でスイッチを受付けますので、確認してから操作ができます。

もくじ

この取扱説明書は、リモコンに関してのみ掲載しています。
機器本体の取扱説明書と併せてお読みください。

● 安全上のご注意 …… 1
● リモコンの特長 …… 3
● 特に注意していただきたいこと …… （機器本体の取扱説明書）
● 各部のなまえとはたらき
・機器本体（外観図・内観図） …… （機器本体の取扱説明書）
・浴室リモコン …… 5
・台所リモコン、サブリモコン …… 8
● 使用前の準備 …… （機器本体の取扱説明書）

● 使用方法
・日付、時刻を合わせる …… 11
お湯を使うには …… 13
・お湯はりをするには …… 15
残り湯をわかし直すには …… 16
・ふろ温度を調節するには …… 17
・ふろ水位を調節するには …… 18
入浴中に《たっぷり、おいだき（ふろあつく）、ぬるく》 …… 19
入浴予約をするには …… 21
・タンクのわき上げ温度を調節するには …… 23
・タンクのお湯の量を確認するには《タンクスイッチの表示の見方》 …… 25
・わき増し予報ガイドについて …… 25
・お湯をたくさん使うには《わき増し》 …… 27
・運転を休止するには …… 29
・音声ガイドを消したい …… 31
・浴室リモコンで操作させたくない《チャイルドロック》 …… 33
・設定一覧を確認・変更するには（例：保温時間、音量、文字ガイドの速さ） …… 35
● 便利機能
・通話（インターホン） …… 39
・伝言メモ …… 43
・オーディオ接続 …… 45
・使い方ガイド …… 48
● 選べる操作モード
・シンプル操作 …… 53
・音声確認操作 …… 55

● 凍結による破損を予防するには …… （機器本体の取扱説明書）
● こんなときは …… （機器本体の取扱説明書）
● 断水のときなどにお湯を取り出す …… （機器本体の取扱説明書）
● 日常の点検とお手入れ …… （機器本体の取扱説明書）
● リモコンのお手入れ …… 59
● 故障かな？と思ったら（リモコン） …… 59
・安全装置が作動したときの処置方法 …… 61
● 故障かな？と思ったら（機器本体） …… （機器本体の取扱説明書）
● アフターサービス …… （機器本体の取扱説明書）
● 仕様 …… （機器本体の取扱説明書）
● 事業者様へのご案内 …… （機器本体の取扱説明書）

安全上のご注意

機器を正しく安全に使用していただくために、下記のことをお守りください。
これらの注意事項は安全に関する重要な内容です。
絵表示の意味は下記の通りです。

⚠ 警告(WARNING)	この表示を無視して、誤った取扱いをすると、人が死亡、重傷を負う可能性、または火災の可能性が想定される内容を示しています。
⚠ 注意(CAUTION)	この表示を無視して、誤った取扱いをすると、人が障害を負う可能性や物的損害のみの発生が想定される内容を示しています。

絵表示	意味	絵表示	意味
	一般的な禁止		分解禁止

⚠ 警告(WARNING)

リモコンの分解禁止

- サービスマン以外の方はリモコンを分解しない。
  事故や故障の原因となります。

分解禁止

⚠ 注意(CAUTION)

■リモコンの設置場所について

- 室温が50℃を越えるサウナなどへは取付けない。
  故障の原因になります。

禁止

- 直射日光の当たる場所や白熱灯の近く（めやす50cm）にリモコンを設置しない。
  変色や表示にムラが生じたり、動作不良の原因になります。

禁止

■リモコンに耳を近付けて使用しないこと

- 大きな音が出ることがあり、聴覚障害などを引き起こす恐れがある。

禁止

■リモコンの取扱いについて

禁止

- リモコンは子供がいたずらしないように注意する。
  思わぬ事故や故障の原因となります。
- 浴室リモコンに故意に水をかけない。
  スピーカの穴に水膜ができ、マイクの感度が落ちたり、スピーカの音が聞こえにくくなります。
- 台所・サブリモコンに水をかけない。
  防水タイプではありません。故障の原因になります。
- リモコンに衝撃を与えない。
  故障の原因となります。
- リモコンのお手入れにベンジンや油脂系の洗剤を使用しない。
  変色や変形の原因になります。

リモコンの特長

1．タッチ画面を採用

タッチ画面はスイッチと表示を兼ねています。

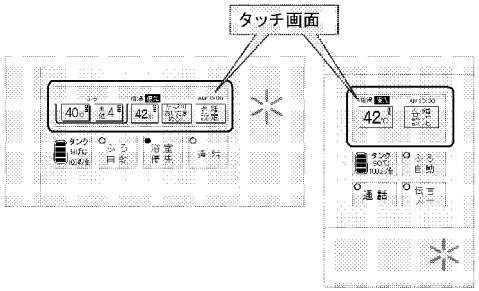

※使用環境や見る角度によって表示のチラツキや色ムラ、明るさのムラが生じる場合がありますが、いずれもリモコンの動作に影響を与える故障ではありません。
※リモコンのスイッチには、テープやシールなどを貼付けないでください。操作できなくなります。

スイッチ操作時の注意点

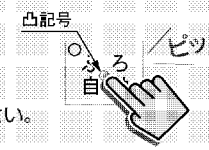

- スイッチを操作する場合は、スイッチの中央部を押してください。
  （スイッチの端を押しても受け付けない場合があります。）
  各スイッチには小さな凸記号を設けていますので、この付近を操作してください。
- ピッと音がしたら手を離してください。スイッチを受付けます。
  ただし、長押しを必要とするスイッチは除きます。
- 2つ以上のスイッチが同時に押されたときは受付けません。
- 手袋などをしたままでスイッチを押した場合は、受付けないことがあります。

2. 操作の内容を音声と文字ガイドでお知らせ

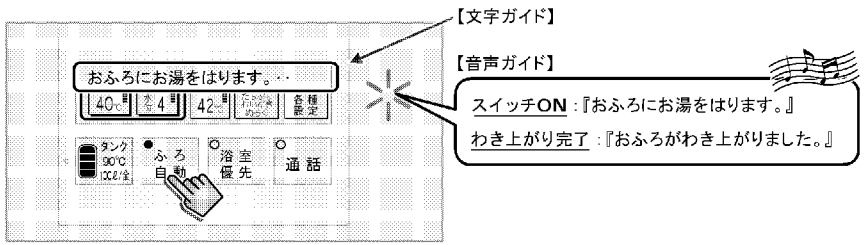

3. リモコンの電力消費を防ぐ〈画面消灯〉

リモコンの電力消費を防ぐため、お湯を使わなかったり、リモコンの操作をしないまま約10分たつと、バックライトを消灯します。（画面の表示も消灯することができます。☞ 38ページ）

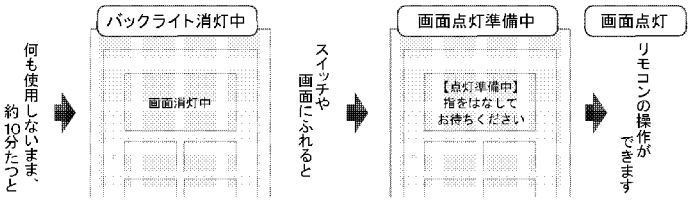

※給湯温度が50℃以上のときは、バックライトを消灯しない部分があります。
※お湯を使ったり、スイッチを押すと画面が点灯します。
※画面消灯中にスイッチや画面にふれると、一旦リモコンは『点灯準備中』となることがあります。このときはリモコンから指をはなしてお待ちください。約2秒後に画面が点灯してから、もう一度スイッチを押してください。

4. タンクのお湯の量がリモコンで確認できます。

バーの数が少なくなると、使用できるお湯の量が少なくなることを示しています。☞ 25ページ

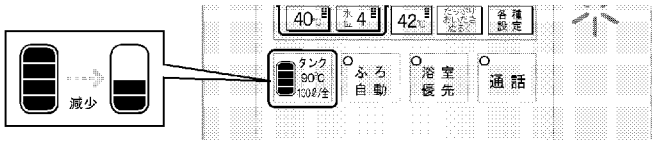

5. リモコンを通して、会話ができます。

《通話（インターホン）》☞ 39ページ

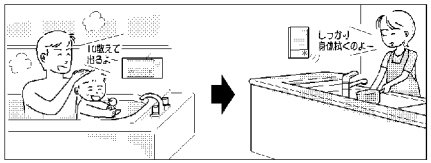

6. 台所リモコンに伝言を録音・再生することができます。

《伝言メモ》☞ 43ページ

7. 浴室リモコンで音楽が楽しめます。

《オーディオ接続》☞ 45ページ

各部のなまえとはたらき

浴室リモコン（別売品：RAC601F1）

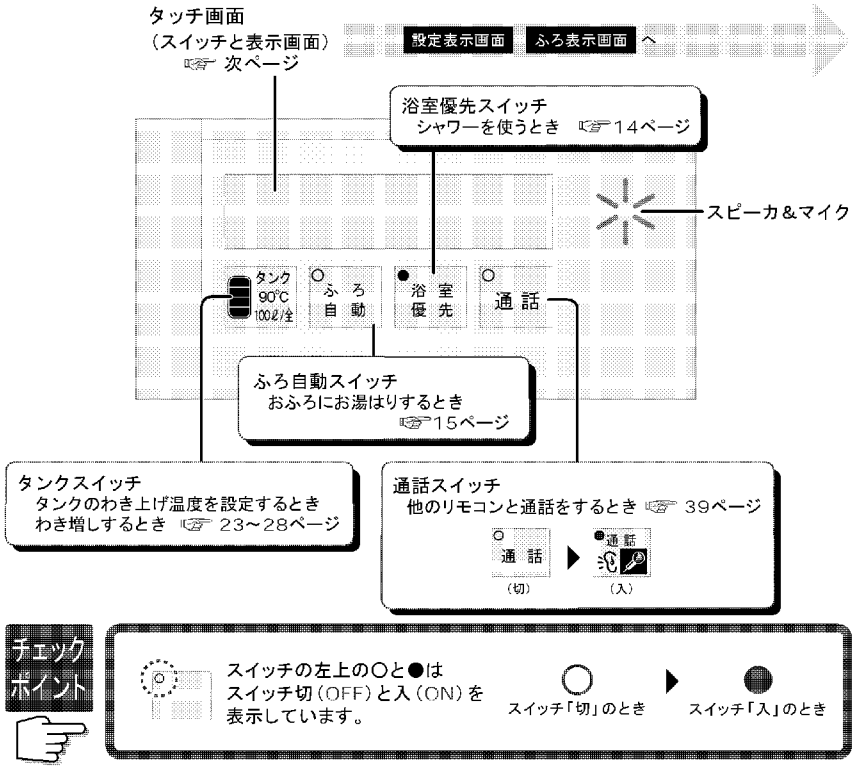

チェックポイント

スイッチの左上の○と●は
スイッチ切（OFF）と入（ON）を
表示しています。

○ スイッチ「切」のとき ▶ ● スイッチ「入」のとき

タッチ画面の表示例

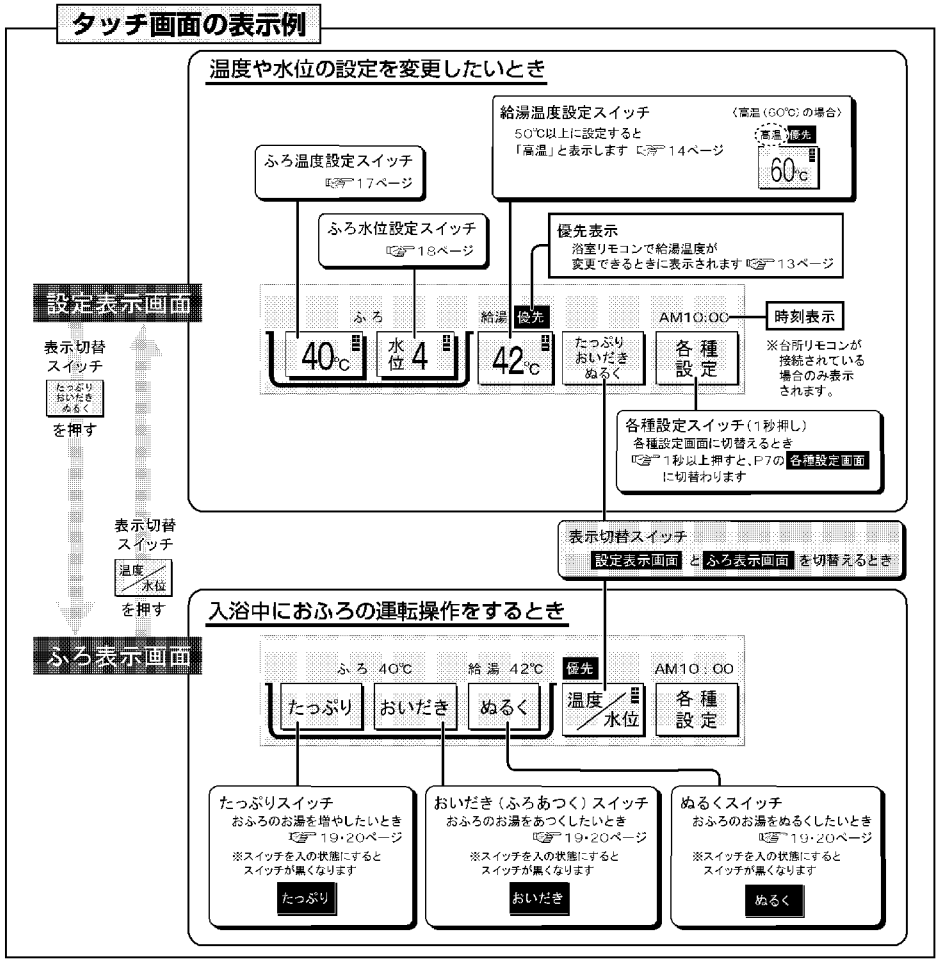

各部のなまえとはたらき

浴室リモコン（別売品：RAC601F1）

各種設定画面　各種設定スイッチを1秒以上押したとき

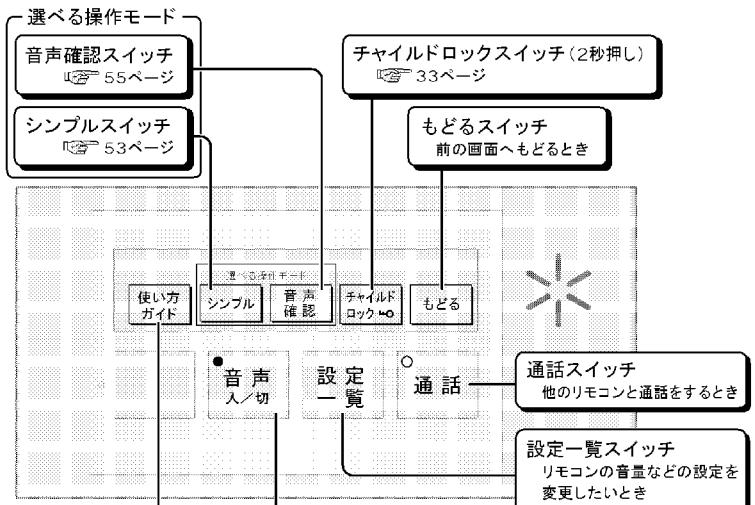

台所リモコン（別売品：RAC600K1）

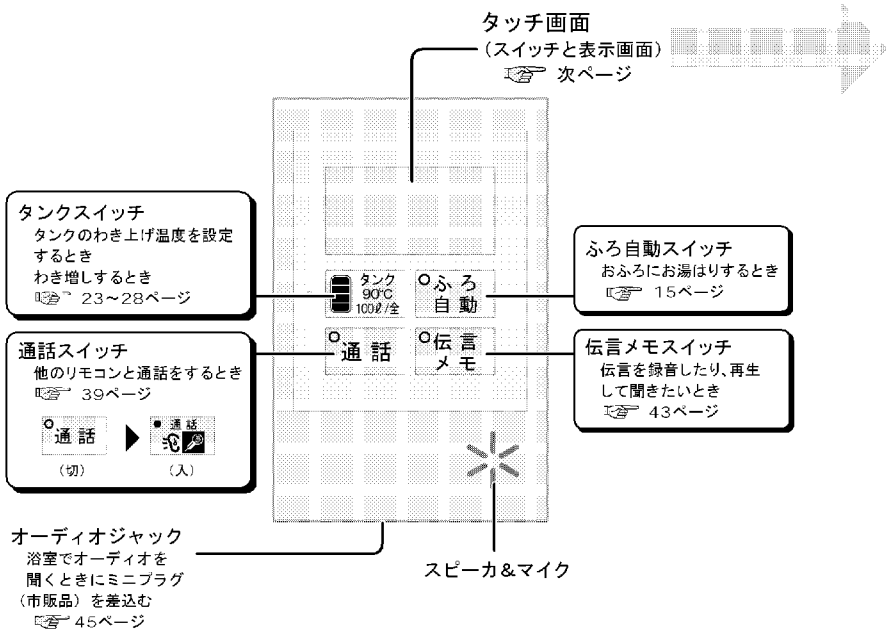

チェックポイント

スイッチの左上の○と●はスイッチ切（OFF）と入（ON）を表示しています。

○ スイッチ「切」のとき　▶　● スイッチ「入」のとき

台所リモコンを2台設置した場合、片方がサブリモコンとなります。
サブリモコンの確認をするには、各種設定スイッチを押し、時刻設定や入浴予約などのスイッチがないことを確認してください。

各部のなまえとはたらき

台所リモコン（別売品：RAC600K1）

タッチモニター画面の表示例

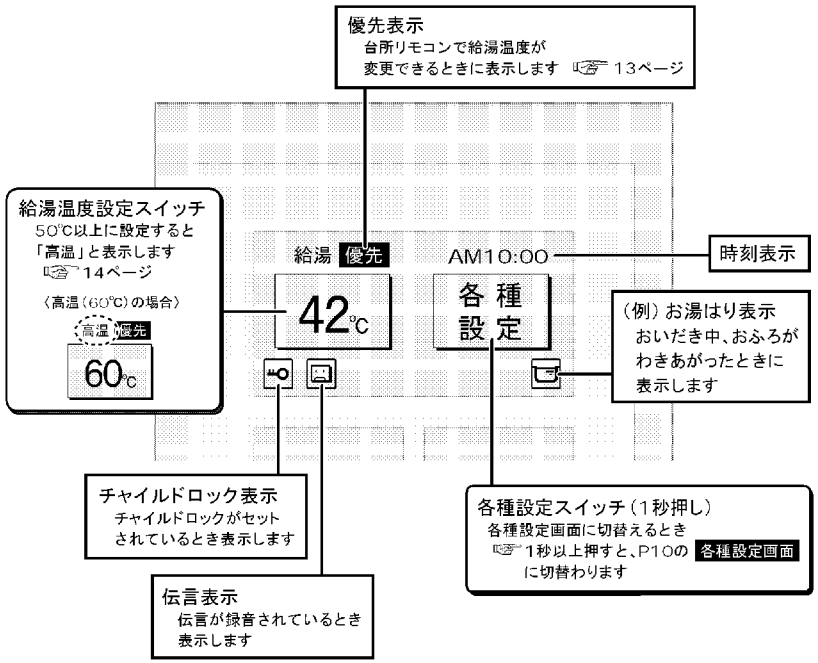

各種設定画面　各種設定スイッチを1秒以上押したとき

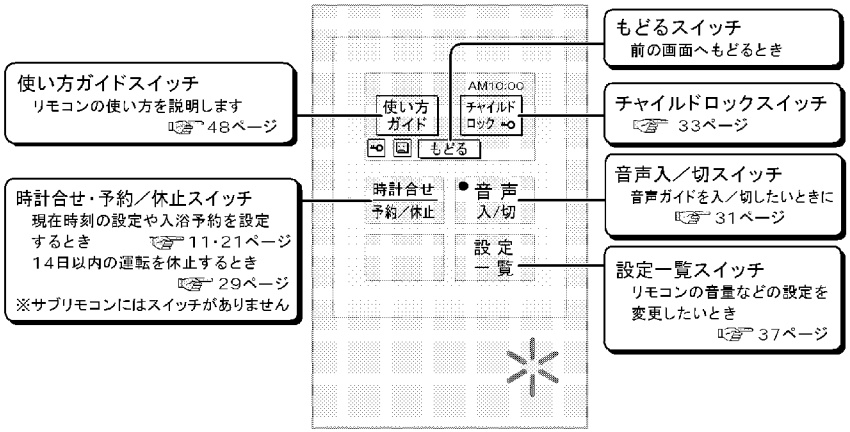

使用方法

日付、時刻を合せる（台所リモコンで操作）

必ず時計の時刻を正確に合わせてください。

台所リモコン 時刻を合わせていないとタンクのお湯がわき上がらないことがあります。

1 各種設定スイッチを1秒以上押す

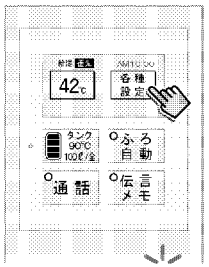

2 時計合せ・予約／休止スイッチを押す

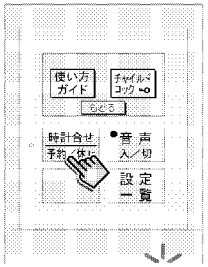

3 時計合せスイッチを押す

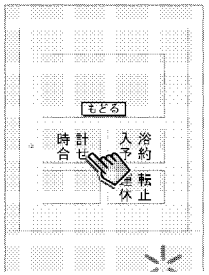

4 《時刻を合せる場合》 ＋、－スイッチで時刻を合せる

※日付を合わせる場合は、5 へお進みください。

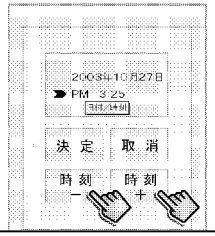

※時刻だけ合せる場合は、変更後、決定スイッチを押してください。1 へもどります。

一回押すと1分ずつ、押し続けると30分ずつ変わります。

5 《日付を合せる場合》 日付／時刻切替スイッチを押す

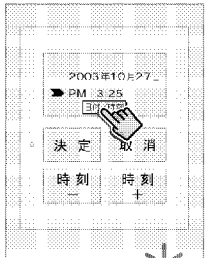

6 《日付を合せる場合》 ＋、－スイッチで日付を合せる

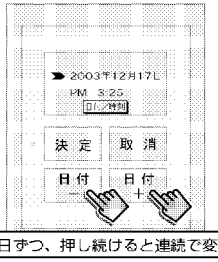

一回押すと1日ずつ、押し続けると連続で変わります。

7 決定スイッチを押す〈設定完了〉

1 の画面へもどります。

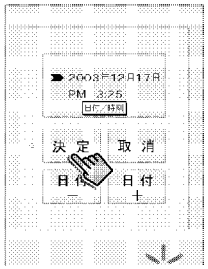

取消 スイッチを押すと、1 の画面へもどります。

ちょっと一言

- 時間帯別電灯契約でご使用の場合は、必ず時計の時刻を合わせてください。時刻が合ってないと、電気代が割高になる場合があります。（特に、午前、午後を間違えないようにご注意ください。）
- 深夜電力契約でご使用の場合は、時計を設定しなくても深夜のわき上げができます。

使用方法

お湯を使うには

給湯（台所やおふろのシャワーなど）**温度を約35～50・60℃**に調節できます。

※画面に表示している給湯温度と給湯栓から出る湯温は、給湯配管の長さや気温などにより必ずしも一致しません。目安としてお使いください。
※給湯栓を開けたとき、給湯配管内の冷水が出てしまうまでご希望のお湯は得られませんが、しばらくすると安定した湯温になります。

お湯を使う前に

⚠ 注意（CAUTION）

やけどに注意

お湯を使うときはリモコンで設定温度の確認をしてください。

シャワーを使用する場合は、手で温度を確かめてから使用してください。

お湯を出すときはまず水から

①水側を開ける　②湯側を開ける



浴室リモコン

1 給湯温度設定スイッチを押す

設定表示画面

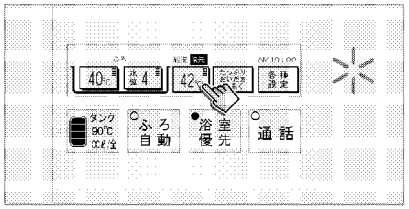

ふろ表示画面を表示している場合は表示切替スイッチ を押して**設定表示画面**にしてください。（P6参照）

2 ＋、－スイッチで温度を調節する

（一度設定すると記憶しています）

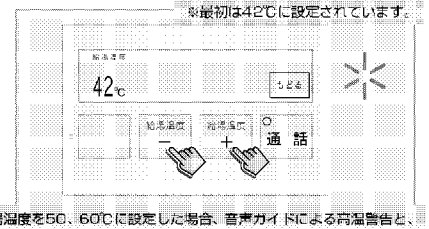

給湯温度を50、60℃に設定した場合、音声ガイドによる高温警告と、タッチ画面が赤色表示に切り替わりお知らせします。

3 もどるスイッチを押す

1の画面に戻ります

4 給湯栓を開ける

お湯を出すときはまず水から出す

5 給湯栓を閉める

お湯を止めるときは湯側から止める

台所リモコン

1 給湯温度設定スイッチを押す

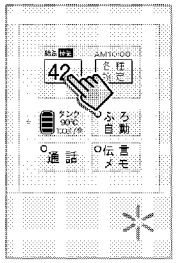

【温度調節ができない場合】

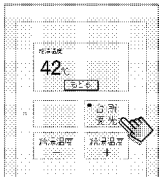

台所優先スイッチを押す

※浴室でお湯を使っていないことを確認してから操作してください。

2 ＋、－スイッチで温度を調節する

（一度設定すると記憶しています）

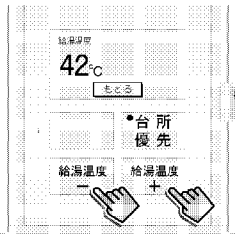

※最初は42℃に設定されています。

給湯温度を50、60℃に設定した場合、音声ガイドによる高温警告と、タッチ画面が赤色表示に切り替わりお知らせします。

浴室優先スイッチとは

● シャワーを浴びているときに台所リモコンでお湯の設定温度を高くされると、やけどのおそれがあり大変危険です。そのため、浴室リモコンには 浴室優先 スイッチがついています。
この 浴室優先 スイッチを「入」にしておくと、台所リモコンで温度の変更ができなくなります。
浴室優先 スイッチは安全のためのスイッチです。
シャワーを浴びるときには必ず 浴室優先 スイッチを「入」にしておいてください。

使用方法

お湯はりをするには

設定したふろ温度、ふろ水位（変更する場合☞ 17・18ページ）まで自動的にお湯はりを行います。その後、設定した時間まで保温（変更する場合☞ 35・36ページ）します。また、おふろの水位が減ると自動的にお湯はりをして水位を回復します。

浴室リモコン

1 ふろ自動スイッチを押す

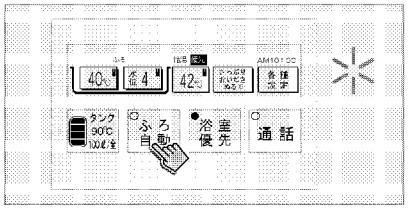

台所リモコン

1 ふろ自動スイッチを押す

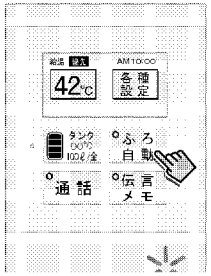

お湯はりが終わったら

◎メロディ音＋「おふろがわきあがりました。」と音声ガイドでお知らせします。
◎その後、浴室リモコンに「入浴ＯＫ」が表示されます。
台所リモコンは、♨ マークが表示されます。

※保温時間は、最初は4時間に設定されています。

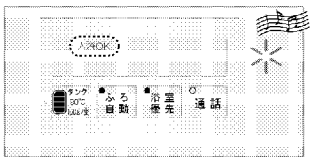

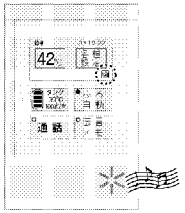

ふろ自動を途中でやめたいとき

もう一度ふろ自動スイッチを押す。

残り湯をわかし直すには

「お湯はりをするには」（前ページ参照）と同じ操作で行ってください。
残り湯の量によってわきあがりの状態が異なります。

残り湯の量	
循環アダプタより下の場合	循環アダプタより上の場合
わきあがり時の水位が、設定水位より残り湯の分だけ高くなります。  設定水位によってはあふれることがありますので注意してください。	設定水位の不足分を足し湯し、設定温度までわかし上げます。 

お願い

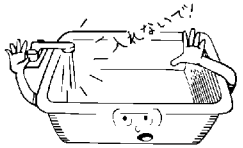

- 設置後、1回目のお湯はり時は、浴槽の水を完全に排水してから行ってください。1回目のお湯はりで、温水器が浴槽の大きさを記憶します。浴槽に水が残っていると大きさをまちがって記憶してしまい、次のお湯はりで浴槽からお湯があふれたり、お湯はり時間がかかったりすることがあります。
- 自動運転中は浴槽にお湯をたさないでください。温水器が水位を間違えて判断してしまうことがあります。
- お湯はりが完了するまえに入浴しないでください。お湯が少なかったり、あふれたりすることがあります。
- イオウを含む入浴剤、温泉水等は、温水器や循環アダプタの腐食の原因になりますので使用しないでください。
- 入浴中は、浴槽の循環口の付近で潜ったりすると、思わぬ事故につながることがあります。特に小さなお子様のいるご家庭では注意してください。

ちょっと一言

- 自動保温運転またはおいだき（ふろあつく）を行うと温水器内の湯温が若干下がります。特に、冬場などに前日の残り湯を追いだきすると、温水器内の湯温が大きく下がることがあります。湯切れに注意してください。

使用方法

ふろ温度を調節するには（浴室リモコンで操作）

ふろ温度を約35～48℃（1℃きざみ）で調節できます。

浴室リモコン

1 ふろ温度設定スイッチを押す

設定表示画面

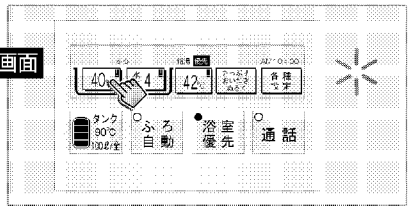

ふろ表示画面を表示している場合は表示切替スイッチ（温度／水位）を押して**設定表示画面**にしてください。（P6参照）

2 ＋、－スイッチで温度を調節する

※最初は40℃に設定されています。

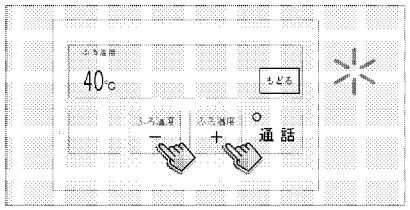

3 もどるスイッチを押す

1 の画面に戻ります

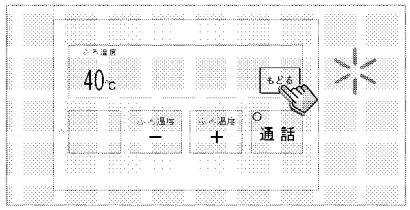

※一度設定すると記憶しています。

ふろ水位を調節するには（浴室リモコンで操作）

浴室リモコン **ふろ水位を1～12段階**で調節できます。

1 ふろ水位設定スイッチを押す

設定表示画面

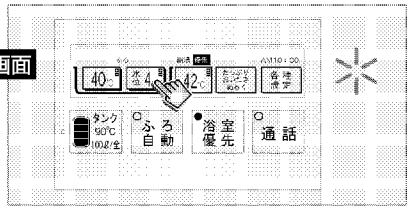

ふろ表示画面を表示している場合は表示切替スイッチ（温度／水位）を押して**設定表示画面**にしてください。（P6参照）

2 ＋、－スイッチで水位を調節する

※最初は水位4に設定されています。

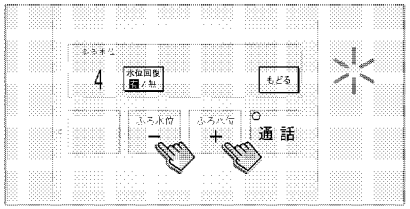

お湯はり後の自動水位回復機能が必要ないとき

水位回復有／無スイッチを押して、「**無**」に設定してください。水位回復「**無**」でも、設定した時間、保温します。
最初は**有**に設定されています。

3 もどるスイッチを押す

1 の画面に戻ります

※一度設定すると記憶しています。

ふろ水位の目安

- ふろ水位は12段階で設定できます。循環アダプタの中心より約18cm（注1）上までお湯はりされたときの水位を「1」としています。水位「1」から約3.5cm水位が増すごとに「2・3・4…」と表示され、最高水位「12」は循環アダプタの中心より約56.5cm上になります。
  水位はばらつくことがありますので、目安としてください。

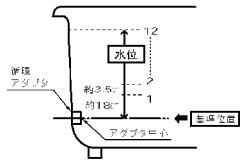

ふろ水位設定値	水位（目安）
12	56.5cm
11	53cm
9	46cm
7	39cm
5	32cm
3	25cm
1	18cm（注1）

（注1）1200サイズ浴槽での目安であり、浴槽の大きさ、種類によって約10～26cmの範囲でばらつくことがあります。

注 浴槽の種類によっては「12」以下で設定してもお湯があふれることがあります。浴槽の深さに合わせて水位を設定してください。

使用方法

入浴中に《たっぷり、おいだき（ふろあつく）、ぬるく》（浴室リモコンで操作）

浴室リモコン

1 表示切替（たっぷり、おいだき、ぬるく）スイッチを押す

設定表示画面

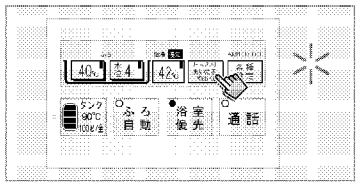

※ ふろ表示画面（P6）を表示している場合は、2 から操作してください

■ おふろのお湯を増やす

たっぷり

おふろのお湯をふろ設定温度のお湯で約20ℓたします。

■ おふろのおいだきをする

おいだき（ふろあつく）

ふろ設定温度＋約2℃までわかし上げます。

■ おふろのお湯をぬるくする

ぬるく

おふろに約10ℓさし水します。

たっぷり、ぬるく開始直後はふろ配管にたまった高温の湯が、ふろアダプタから出ることがありますのでご注意ください。

2 たっぷりスイッチを押す

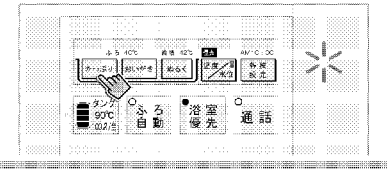

2 おいだき（ふろあつく）スイッチを押す

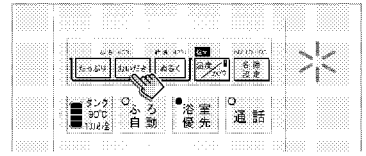

2 ぬるくスイッチを押す

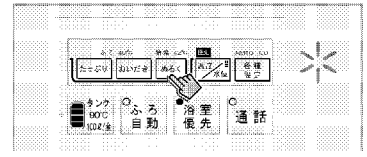

≪たっぷり≫を途中でやめたいとき

もう一度たっぷりスイッチを押す。

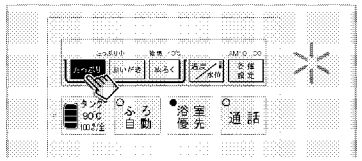

≪おいだき（ふろあつく）≫を途中でやめたいとき

もう一度おいだき（ふろあつく）スイッチを押す。

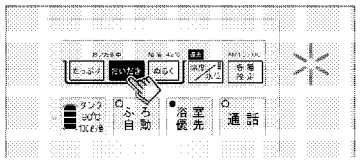

≪ぬるく≫を途中でやめたいとき

もう一度ぬるくスイッチを押す。

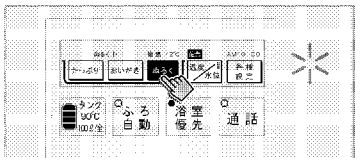

使用方法

入浴予約をするには（台所リモコンで操作）

入浴予約すると、設定した時刻までにお湯はりを完了し、その後設定した時間まで保温します。

ふろ自動、たっぷり、おいだき、ぬるくの使用中には、入浴予約の設定はできません。

■入浴予約する前に

- 浴槽の排水栓を閉める。
- 浴槽のふたをする。
- ふろ温度とふろ水位を確認する。
- 現在時刻が正しいか確認する。

台所リモコン

1 各種設定スイッチを1秒以上押す

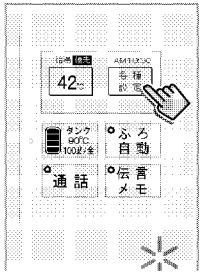

2 時計合せ・予約／休止スイッチを押す

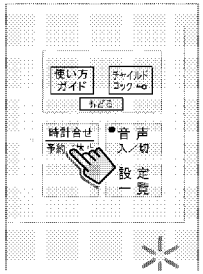

3 入浴予約スイッチを押す

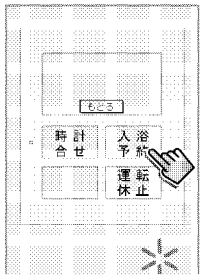

4 ＋、－スイッチで時間を合わせる

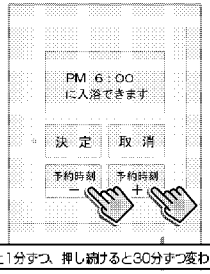

一度押すと1分ずつ、押し続けると30分ずつ変わります。

5 決定スイッチを押す〈設定完了〉

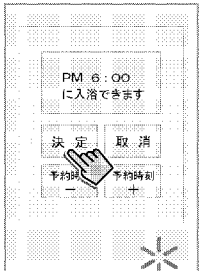

取消 スイッチを押すと、1の画面へもどります。

6 予約中・入浴予約が表示されます

※浴室リモコンにも予約中が表示されます

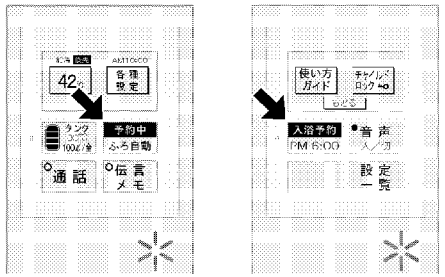

入浴予約を解除するとき

1. 各種設定スイッチを1秒以上押す
2. 入浴予約 PM 6:00 スイッチを押す
3. もどるスイッチを押す

※「ふろ自動、たっぷり、おいだき、ぬるく」のスイッチを押すと入浴予約は解除されます。

ちょっと一言

- 現在時刻から入浴予約時刻の間が短いときには、入浴予約時刻にお湯はりが完了しない場合があります。
- 現在時刻よりも前に予約時刻を設定したときは、翌日の予約時刻に合わせてお湯はりが完了します。